


## Reinigung & Demontage


### Nach jedem Gebrauch reinigen

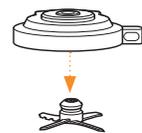

- Das Paddle vom Deckel lösen, indem die Paddle-Verriegelung zurückgezogen wird.



- Ausgussdeckel entfernen.
- Becherboden in geöffnete Position drehen.
- Düse abdrehen und alles mit warmem Seifenwasser ausspülen.
- Düsendichtung zur gründlichen Reinigung entfernen
- Becherboden zur Reinigung in der Spülmaschine öffnen.



- Durch ziehen der Verriegelung, die Swirl-Press vom Ausgussdeckel lösen.
- Die Dichtung der Swirl-Press nach jeder Anwendung entfernen.
- Beim Wiedereinbau der Swirl Press Dichtung darauf achten, dass die 4 Laschen nach oben zeigen und mit den 4 Kerben übereinstimmen.



- Die Tropfschale vollständig aus dem Gerät herausziehen. Nach jedem Gebrauch reinigen.

#### TIPP

Verwende eine Bürste, um die kleineren Bereiche zu reinigen


### Gelegentliche Reinigung



- Deckeldichtung zur gründlichen Reinigung entnehmen.



- Dichtung vom Ausgussdeckel für eine gründliche Reinigung entfernen.



- Den Becher aus der äußeren Schale nehmen und abspülen, um alle Rückstände zu entfernen.

Alle Teile können in der Spülmaschine und von Hand gewaschen werden

## Aufbewahrung von Resten


### Für SCOOP (KUGEL)

Befindet sich noch etwas im Swirl-Becher? Drücke die Oberseite deines gefrorenen Desserts mit einem Löffel oder Spachtel glatt, bevor du es wieder einfrierst. Wenn das Dessert nach dem erneuten Einfrieren wieder hart ist, verarbeitest du es noch einmal mit dem gleichen Programm. Wenn es weich ist, eiscreme wählen und genießen.

**HINWEIS:** Wenn dein Dessert Mix-ins enthält, wird ein weiteres Verarbeiten diese noch feiner zerkleinern und einen neuen Geschmack erzeugen.

### Für SOFT SERVE (SOFTEIS)-Rezepte

Wenn du bereits einen Teil der Eiscreme entnommen hast, musst du den Boden des Bechers schließen, die Düse entfernen und die Eiscreme, die sich noch in der Kammer befindet, mit Wasser ausspülen. Verwende dann das Programm, mit dem du deine Eiscreme zubereitet hast!

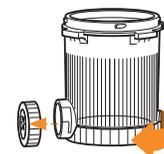

## Hilfreiche Tipps & Fehlerbehebung

Wenn ein blinkendes 'E' angezeigt wird, den Becher entfernen. Diesen Schritten folgen:

**Prüfe**, ob der Becherboden geöffnet ist.

**Prüfe** die Düse auf Verstopfung.

**Wenn keines von beidem zutrifft**, den Becher entfernen und RE-SPIN drücken, damit das Eis cremiger wird.

**Es kann sein, dass beim Ausgeben des Softeis ein Ploppen zu hören ist. Das ist normal und es handelt sich um einen normalen Vorgang, bei dem eingeschlossene Luft freigesetzt wird.**

**Ausgabe und Verarbeitung können NICHT gleichzeitig erfolgen. Wenn der Behälter für die Ausgabe eingesetzt ist, aber nicht ausgegeben werden kann, darauf achten, dass die Außenschüssel in der eingesetzten Position nicht vollständig angehoben ist.**

**Die Anleitung vor der Verarbeitung lesen, damit das Eis nicht schmilzt. Für beste Ergebnisse, direkt nach der Verarbeitung ausgeben. Für weitere Hilfe den QR Code auf dem Gerät scannen.**

### Zur Ausgabe:

- Wenn Softeis in eine Schüssel ausgegeben werden soll, die Schüssel vorher ein paar Minuten im Gefrierfach abkühlen.
- Ist die Masse noch krümelig, ist es schwerer sie zu Softeis zu verarbeiten. Drücke zuerst RE-SPIN, um sie cremiger zu machen.
- Wenn du den Hebel zur Ausgabe verwendest, dauert es einen kurzen Moment, bis die Eiscreme herausfließt, hab also Geduld.
- Den Hebel für Softeis erst langsam ziehen für mehr Kontrolle und schönere Ergebnisse.
- Extras können bei der Ausgabe die Düse verstopfen.

# NINJA swirl by CREAMi

© 2025 SharkNinja Operating LLC.

NINJA und CREAMi sind eingetragene Marken der SharkNinja Operating LLC in der Europäischen Union.  
NC701EU\_DE\_QSG\_MP\_Mv2\_250331

Bitte lies unbedingt die beiliegenden Sicherheitshinweise, bevor du das Gerät verwendest.



# NINJA swirl by CREAMi

13-IN-1 SOFTEIS- & EISMASCHINE



### 2 x 480 ml Becher + Deckel

zur Vorbereitung, Verarbeitung, und Aufbewahrung

### Softeis Düse

zur Ausgabe von perfekten Eiswaffeln

leicht zu reinigen  
mit BPA-freien, spülmaschinenfesten Teilen

### Softeis Hebel

zur Kontrolle der Ausgabegeschwindigkeit

### 13 One-Touch Programme

#### 6 SOFT SERVE (SOFTEIS) Programme

Ice Cream (Eiscreme)  
Lite Soft Serve (Light Softeis)  
Frozen Yogurt (Frozen Jogurt)  
Fruiti  
Soft Serve Gelato (Softeis-Gelato)  
CreamiFit

#### 6 SCOOP (KUGEL) Scoopable Programme

Ice Cream (Eiscreme)  
Lite Ice Cream (Light Eiscreme)  
Gelato (Gelato)  
Sorbet (Sorbet)  
Frozen Yogurt (Frozen Jogurt)  
Milkshake (Milchshake)

#### + Mix-in (Extra) Programme

## Kurzanleitung



SCANNEN FÜR TUTORIALS

# NINJA Swirl Programmübersicht

**Für Scoop (Kugel)**

**1 Einfrieren** **2 Wähle SCOOP (KUGEL)** **3 Drehen** **4 Eiscreme**

HINWEIS: Alle älteren NC3- und NC5-Rezepte müssen mit der Funktion Scoop (Auslöffeln) verarbeitet werden.

**Für Soft Serve (Softeis)**

**1 Einfrieren** **2 Wähle Soft Serve (Softeis)** **3 Drehen** **4 Softeis**

Für beste Ergebnisse, sollte das Programm passend zum Rezept gewählt werden.

# Erste Schritte

Für die Zubereitung der ersten Portion Softeis empfehlen wir die Rezepte in „Erste Schritte mit SCOOP (KUGEL) und Soft Serve (Softeis)“. Du möchtest keine 24 Stunden warten? Dann empfehlen wir die Rezepte unter „Sofort genießen“. Beachte beim Auspacken und vor der Verarbeitung die Schritte 6 und 7 zur Demontage.

**1.** Die weiße Paddle-Verriegelung an der **Oberseite** des äußeren Schüsseldeckels zurückziehen, dann umdrehen und das Paddle auf der **Unterseite** des Deckels einsetzen.

**2.** Swirl-Becher aus dem Gefrierschrank nehmen. Swirl-Becher an Außenschüssel anbringen und den Aufbewahrungsdeckel entfernen.

**3.** Den Deckel so anbringen, dass die Linien auf dem Deckel und dem Griff übereinstimmen. Zum Einrasten drehen.

**4.** Gerät einstecken. Außenschüssel einsetzen mit Griff zur dir. Griff nach rechts drehen, um die Plattform anzuheben, bis ein Klick zu hören ist.

**5.** Drücke die Ein-/Ausschalttaste. Je nach Verarbeitungsmodus **wähle SOFT SERVE (Softeis) oder SCOOP (KUGEL)**. Dann das Programm auswählen, um zu starten. Der Timer zählt die verbliebene Zeit runter.

**6.** Nach der Verarbeitung den Entriegelungsknopf auf der linken Seite der Motorbasis gedrückt halten, den Griff der Schüssel nach links drehen und dann vom Gerät wegziehen, um es zu entfernen.

## Wähle das richtige SOFT SERVE (SOFTSIS)

Achte darauf, dass du das richtige Verarbeitungsprogramm wählst. Wähle SOFT SERVE (SOFTSIS) plus eines der Ausgabeprogramme, wenn du die unten angegebenen Zutaten verwendest.

**Soft Serve (Softeis)**  
Vollfett-Milchprodukte/ milchfrei + Zucker

**Lite Soft Serve (Light Softeis)**  
Vollfett-Milchprodukte + zuckerarm/ Zuckersatz

**Fruiti**  
Frisches Obst oder Obstkonserven + Kokosnussmilch/ Milchalternativen

**Frozen Yogurt**  
Joghurt oder pflanzliche Joghurtalternative

**Soft Serve Gelato**  
Traditionell gekochte Vanillepudding Basis

**CreamiFit**  
kalorien- und zuckerarme Basis mit höherem Proteingehalt

\* Im Vergleich zu den Rezepten für Ninja CREAMi Swirl Eiscreme.

# Ausgabe mit dem SOFT SERVE (SOFTSIS) Programm

**7.** Drücke die Taste zum Entriegeln des Deckels und drehe ihn, um ihn abzunehmen.

**8.** Wenn du **SCOOP (KUGEL)** ausgewählt hast, **entnehme den Becher und genieße**. Wenn du **SOFT SERVE (SOFTSIS)** ausgewählt hast, **geht es weiter mit Schritt 8.**

**9.** Zum Einsetzen des Bechers die blaue Lasche an der linken Seite des Ausgabebereich auf der linken Seite des Geräts ausrichten. Bis zum Einrasten drehen.

**10.** Die Tropfschale von der Basis des Geräts herausziehen.

**11.** Den **weißen Becherboden** im Uhrzeigersinn drehen, bis er vollständig in die **OPEN Position** ausgefahren ist.

**Optionale Verarbeitung**

**NUR FÜR SCOOP (KUGEL):** Mit einem Löffel eine 4 cm große Vertiefung bis zum Boden der verarbeiteten Zutaten ausstechen. Gib gehackte oder zerkleinerte Mix-ins in die Vertiefung. Mit dem Programm **MIX-IN (EXTRA)** erneut verarbeiten.

**Re-Spin Funktion**

RE-SPIN kann eine krümelige oder pulverige Grundmasse cremiger machen. Wird häufig bei sehr kalten Mischungen benötigt.

**12.** Zum Ausgab den Hebel langsam nach vorn ziehen. Es dauert mindestens **10 Sekunden** bis das Softeis aus der Düse kommt. Um das Ausgab zu beenden, den Hebel loslassen.

**13.** Wenn noch Eiscreme im Becher vorhanden ist, die Taste **RETRACT (ZURÜCKFAHREN)** drücken, um die Swirl-Press zu entnehmen.

**14.** Wenn dies beendet ist um den Becher zu lösen, die Taste **RELEASE (ENTRIEGELN)** drücken und gedrückt halten und den Becher gegen den Uhrzeigersinn drehen.

HINWEIS: Die Swirl-Press fährt sich automatisch zurück, sobald der Becher leer ist oder nach 5 Minuten Leerlaufzeit.

HINWEIS: Im Becher bleibt immer etwas Eiscreme übrig, die du auslöffeln kannst.

HINWEIS: Wenn die Swirl Press von selbst zurückfährt und der Countdown ein blinkendes E anzeigt, siehe Fehlerbehebung.

## Zur Verarbeitung:

**Äußerer Schüsseldeckel**  
Arretiert das Creamerizer-Paddle in seiner Position.

**Creamerizer-Paddle**  
Dieses Paddle mit Doppelfunktion zerkleinert und mixt gefrorene Zutaten zu den cremigsten Desserts.

**CREAMi Swirl-Becher**  
BPA-free Becher zur Zubereitung und Aufbewahrung. Jeder Becher kommt mit Düse.

**Außenschüssel**  
Hält den Becher während der Verarbeitung sicher in Position.

**Bereit zur Verarbeitung**

## Aufsätze für die Ausgabe:

**Ausgussdeckel + Swirl-Press**  
Ausgussdeckel hält Swirl-Press fest und ist vorinstalliert. HINWEIS: Zur Reinigung kann die Swirl-Press entfernt werden.

**Bereits zur Ausgabe**