



## BLAST MAX TRAGBARER MIXER BC251EU | Bedienungsanleitung

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH • NUR FÜR DEN HAUSEGEBRAUCH

	<b>Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung zum Betrieb und zur Nutzung des Gerätes.</b>
	<b>Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn die neben diesem Symbol stehende Warnung missachtet wird.</b>
	<b>Nur für den Gebrauch im Haushalt.</b>
	<b>Zeigt die Position zum Anbringen des Kabels für das Ladegerät an.</b>
	<b>Nicht in Flüssigkeit eintauchen.</b>
	<b>Zeigt an, dass für den Anschluss elektrischer Geräte an das Stromnetz ein spezielles separates Netzteil erforderlich ist. Verwenden Sie ausschließlich Netzteile mit der Typenbezeichnung 100-240 V- 50/60 Hz 0,5 A / 13,3 V Gleichstrom. 0,75 A.</b>
<b>Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:</b>	

**⚠️ WARNUNG:** Um Verletzungen, Feuer, Stromschläge oder Sachschäden zu vermeiden, sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschließlich der im Folgenden aufgeführten Warnungen und der nachfolgenden Bedienungsanleitung. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den Zweck, für den es bestimmt ist.

- Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts und des Zubehörs die Bedienungsanleitung durch.
- Verwenden Sie nur ein Netzteil mit extra niedriger Netzspannung, die der Kennzeichnung auf der Unterseite der Motorbasis entspricht.
- Seien Sie beim Reinigen der CrushBlade Klingeneinheit im Gefäß **IMMER** vorsichtig. Die Klingen sind scharf, seien Sie vorsichtig. Unzureichende Vorsicht bei der Handhabung der CrushBlade Klingeneinheit kann zu Verletzungen führen.
- Nehmen Sie sich Zeit und seien Sie vorsichtig beim Auspacken und Zusammensetzen des Geräts. Dieses Gerät enthält scharfe Klingen, die bei unsachgemäßem Gebrauch Verletzungen verursachen können.
- Vergewissern Sie sich, dass alle für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes erforderlichen Teile vorhanden sind.
- Reinigen Sie vor dem Gebrauch alle Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen können. Beachten Sie die Spülanleitung in dieser Bedienungsanleitung.
- Mixen Sie **KEINE** heißen, sprudelnden oder kohlenstoffhaltigen Flüssigkeiten, denn dies könnte zu einem überhöhten Druck führen, durch den der Benutzer der Gefahr von Verbrennungen oder anderen Verletzungen ausgesetzt wird.
- Füllen Sie den Mixbecher **NICHT** über die **MAX FILL**-Linie hinaus.
- Die Klingen sind scharf. Gehen Sie stets vorsichtig damit um.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände, Ihr Haar und Ihre Kleidung beim Befüllen und während des Betriebs nicht in den Behälter geraten. **Fassen Sie NICHT in das Innere des Bechers oder in die Nähe der Power CrushBlade Klingeneinheit. Die Klingen können noch in Bewegung sein, wenn der Deckel des Bechers entfernt wird.**
- Entfernen Sie Utensilien vor der Verarbeitung. Werden sie nicht entfernt, kann der Mixbecher beschädigt werden oder zerbrechen, was zu Verletzungen führen kann.
- Zum Schutz vor Stromschlägen tauchen Sie die Motorbasis **KEINESFALLS** in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bewahren Sie das Gerät **NICHT** im Freien auf und lassen Sie die Motorbasis nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Erlauben Sie Kindern **NICHT**, das Gerät zu bedienen oder es als Spielzeug zu benutzen. Falls ein Gerät in der Nähe von Kindern betrieben wird, müssen die Kinder unbedingt gut beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät darf von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen **NUR** unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzt werden.

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH**

- 16 Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die CrushBlade Klingeneinheit auf Beschädigungen. Falls eine der Klingen verbogen ist oder der Verdacht besteht, dass es zu einer Beschädigung gekommen sein könnte, wenden Sie sich an den Kundendienst von SharkNinja, um ein Ersatzteil zu bestellen.
- 17 Versuchen Sie **NICHT**, die Klingen zu schleifen.
- 18 Lassen Sie das Gerät oder das Kabel **NICHT** mit heißen Oberflächen, einschließlich Öfen oder sonstigen Heizgeräten, in Berührung kommen.
- 19 Verwenden Sie das Gerät **IMMER** auf einer trockenen und ebenen Oberfläche.
- 20 Achten Sie darauf, dass Ihre Hände, Ihr Haar und Ihre Kleidung beim Befüllen und während des Betriebs nicht in den Behälter geraten.
- 21 Verwenden Sie **NUR** Aufsätze und Zubehörteile, die mit dem Produkt geliefert oder von SharkNinja empfohlen werden. Die Verwendung von Zubehör, das nicht von SharkNinja empfohlen oder verkauft wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- 22 Vermeiden Sie während des Betriebs und der Handhabung des Gerätes jede Berührung mit dessen beweglichen Teilen.
- 23 Betreiben Sie das Gerät **NICHT** mit leerem Behälter.
- 24 Geben Sie die Behälter oder das mitgelieferte Zubehör **NICHT** in die Mikrowelle.
- 25 Nutzen Sie das Gerät **NICHT** für Mahlvorgänge.
- 26 Versuchen Sie **NICHT**, den Verriegelungsmechanismus zu manipulieren, zu überwinden oder irgendwie zu beseitigen. Achten Sie vor Inbetriebnahme darauf, dass der Mixbecher und der Deckel mit Trinköffnung ordnungsgemäß montiert sind.
- 27 Setzen Sie die Behälter und Zubehörteile **KEINEN** extremen Temperaturschwankungen aus. Dies könnte zu Beschädigungen führen.
- 28 Lassen Sie das Gerät bei Benutzung **NIEMALS** unbeaufsichtigt.
- 29 Wenn nicht vermischte bzw. nicht zerkleinerte Zutaten an den Seiten des Bechers haften, dann schalten Sie das Gerät mit der Taste POWER (Ein-/Ausschalttaste) aus und lösen Sie die Zutaten mit einem Teigschaber.
- 30 Versuchen Sie **NICHT**, den Behälter oder den Deckel mit Trinköffnung von der Motorbasis abzunehmen, solange sich die CrushBlade Klingeneinheit noch dreht. Lassen Sie das Gerät komplett zum Stillstand kommen, bevor Sie den Deckel und/oder Becher abnehmen.
- 31 Lagern Sie **KEINE** Zutaten für längere Zeit vor oder nach dem Mixen im Becher. Einige Lebensmittel enthalten aktive Inhaltsstoffe oder setzen Gase frei, die sich ausdehnen; wenn sie in einem verschlossenen Behälter befinden, kann ein Überdruck entstehen, der ein Verletzungsrisiko darstellt.
- 32 Falls das Gerät überhitzt, wird ein Überhitzungsschalter aktiviert, der den Motor vorübergehend abschaltet. Um das Gerät wieder in den Betriebszustand zu bringen, schalten Sie den Ninja Blast Max Tragbarer Mixer mit der Taste POWER (Ein-/Ausschalttaste) **AUS** und lassen Sie ihn etwa 60 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden.
- 33 Verarbeiten Sie **KEINESFALLS** trockene Zutaten, ohne Flüssigkeit in den Mixbecher zu geben. Das Gerät ist nicht zum Trockenmischen vorgesehen.
- 34 Das Gerät darf **NUR** mit aufgesetztem Deckel betrieben werden, wie in der Anleitung beschrieben. Niemals mit der Hand in den Mixbecher fassen, wenn er auf der Motorbasis angebracht ist. Wenn die Zutaten heruntergedrückt werden müssen, ein geeignetes Werkzeug, z. B. einen Spachtel, verwenden..
- 35 Die Motorbasis des Mixers **NICHT** kühlen oder einfrieren.


## AKKUVERWENDUNG

- 1 Der Akku ist die Stromquelle für den Ninja Blast Max Tragbarer Mixer. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen.
- 2 Verbrennen Sie das Gerät **NICHT**, auch nicht, wenn es stark beschädigt ist. Die Lithium-Ionen-Akkus können im Feuer explodieren. Produkte mit Lithium-Ionen-Akkus müssen immer ordnungsgemäß recycelt werden.
- 3 Da es kein Stromkabel gibt, müssen Sie eine versehentliche Aktivierung der Klingen verhindern, indem Sie sicherstellen, dass der Mixer **AUSGESCHALTET** ist, wenn er nicht benutzt wird oder wenn über den Deckel mit Trinköffnung aus dem Becher getrunken wird.
- 4 Halten Sie den Akku fern von allen metallischen Objekten wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben. Das Kurzschließen der Akkuklemmen kann zu Bränden und Verbrennungen führen.
- 5 Bei falscher Handhabung könnten Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss unbedingt vermieden werden, da diese Reizungen und Verbrennungen verursachen können. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen geraten, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- 6 Dieses Gerät enthält Akkus, die nur von qualifiziertem Personal entfernt werden dürfen.
- 7 Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Akkus und bewegliche Teile, die ein potenzielles Risiko für den Benutzer darstellen.

## DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN

## BESTANDTEILE

- A** Deckel mit Trinköffnung
- B** Trageschleife
- C** Mixbecher mit integrierter CrushBlade Klingeneinheit
- D** Motorbasis
- E** Ladekabel
- F** Ladebuchse

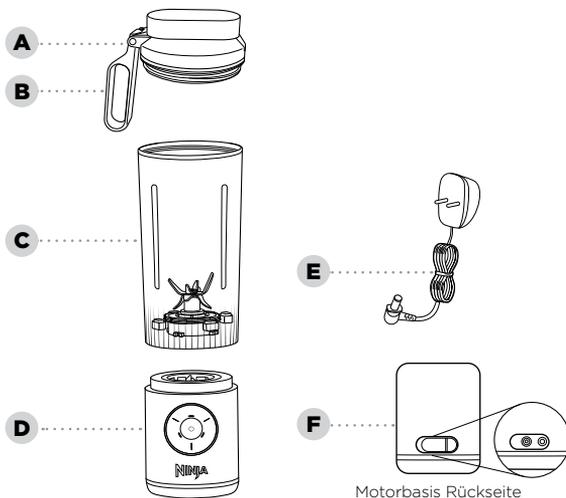

\* Die Größe und Anzahl der Mixbecher, das Zubehör und die Farbe variieren je nach Modell.

## BEIM LADEN ⚡

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung mit dem mitgelieferten Ladekabel auf. Der Ladeanschluss befindet sich auf der Rückseite der Motorbasis.

Beim Laden blinkt die LED GRÜN. Sobald der Ladezustand 100 % erreicht, leuchtet die LED des Stromsymbols konstant GRÜN. Ein vollständiger Ladezyklus kann bis zu 3 Stunden dauern.

Weitere Informationen zu den Ladezuständen finden Sie im Abschnitt zu den LEDs.

# VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

**WICHTIG:** Lesen Sie alle Warnhinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung durch, bevor Sie fortfahren.

## HINWEIS:

- Alle Teile sind BPA-frei. Alle Teile **AUSSER** der Motorbasis sind spülmaschinenfest. Nutzen Sie **KEINEN** heißen Trockenzyklus. Achten Sie darauf, dass das Gefäß von der Motorbasis getrennt ist, bevor Sie das Gefäß in die Spülmaschine geben. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der CrushBlade Klingeneinheit.
- Spülen Sie alle Teile gründlich mit Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Gerät. Seien Sie beim Auspacken der CrushBlade Klingeneinheit sehr vorsichtig, da die Klingen scharf sind.

Um das Gefäß und den Deckel zu reinigen, entfernen Sie das Gefäß von der Motorbasis, nehmen Sie den Deckel ab und füllen Sie warmes Wasser bis zur MIN LIQUID-Linie ein. Geben Sie anschließend einen kleinen Tropfen Spülmittel hinzu. Befestigen Sie den Deckel sicher auf dem Gefäß, setzen Sie das Gefäß auf die Motorbasis und mixen Sie. Nachdem der Mixvorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das Gefäß von der Motorbasis und entleeren den Inhalt in ein Spülbecken. Spülen Sie das Gefäß und den Deckel mit warmem Wasser aus und lassen Sie sie anschließend an der Luft trocknen.


Tauchen Sie die Motorbasis bei der Reinigung **NICHT** in Wasser. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der CrushBlade Klingeneinheit, denn die Klingen sind sehr scharf.

# NUTZUNG DES BEDIENFELDS

## PROGRAMME:

### EIN-/AUSSCHALTASTE

Schaltet das Gerät **EIN** und **AUS**. Die LED-Anzeigen des Akkusymbols zeigen den Akkustatus an.

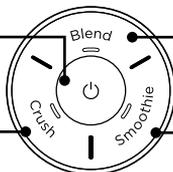

### BLEND

30-Sekunden-Modus für das manuelle Mixen von Smoothies und Proteinshakes.

### CRUSH

Auto-iQ-Programm zum Zerkleinern von Eis für Eisgetränke. Das Programm läuft weniger als 60 Sekunden.

### SMOOTHIES

Auto-iQ Programm für frische und gefrorene Frucht-Smoothies. Das Programm läuft weniger als 60 Sekunden.



LED-Anzeigen	AKKU-LEDs
Alle Programme leuchten konstant WEISS.	Bereit zum Mixen -  zeigt die Akkulaufzeit in Farbe an.
konstant GRÜN	Vollständig aufgeladen.
blinkt GRÜN	Akkustand.
konstant ROT	Niedriger Akkustand – laden Sie das Gerät auf.
blinkt ROT	Akku leer – Aufladen erforderlich.

LED-Anzeigen	FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG	Lösungen
Alle Programme blinken WEISS	Das Gefäß ist nicht korrekt angebracht.	Setzen Sie das Gefäß erneut auf die Motorbasis und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, bis es einrastet.
Ausgewähltes Blend-Programm blinkt VIOLETT.	Die Klingen sind blockiert.	Die Zutaten sind zwischen den Klingen steckengeblieben. Fügen Sie mehr Flüssigkeit hinzu oder entfernen Sie das Gefäß von der Motorbasis und schütteln Sie die Blockade heraus, bevor Sie das Gefäß erneut einsetzen und den Mixvorgang fortsetzen.
Die Programme leuchten konstant orange.	Die Motorbasis ist überhitzt.	Lassen Sie die Motorbasis mindestens 60 Minuten bei Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie erneut mixen. Die Motorbasis lädt nicht, wenn sie überhitzt ist.
Power-LED blinkt ROT und GRÜN.	Falsches Ladegerät	Trennen Sie das Ladegerät aus und finden Sie das passende Ladegerät mit 13,3 V DC $\approx$ 0,75 A.
Alle LEDs blinken ROT.	Motor-Betriebsfehler	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

# VERWENDUNG DES MIXBECHERS



**WICHTIG:** Lesen Sie alle Warnhinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung durch, bevor Sie fortfahren.

- 1 Setzen Sie das Gefäß auf die Motorbasis und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, bis es einrastet.
- 2 Schalten Sie das Gerät **EIN**, indem Sie die  Taste drücken, bis alle Programm-LEDs konstant WEISS leuchten und  die verbleibende Akkulaufzeit anzeigt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist ( die Anzeige leuchtet durchgehend GRÜN), bevor Sie das Gefäß füllen.

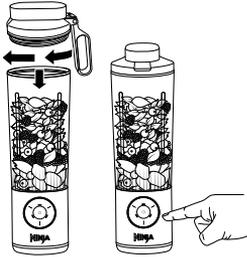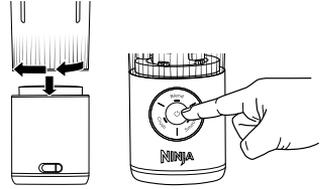

- 3 Entfernen Sie den Deckel vom Gefäß und fügen Sie die Zutaten hinzu, beginnend mit den Flüssigkeiten, gefolgt von den festen Zutaten. Wenn Sie Eis verwenden, fügen Sie es immer zuletzt hinzu. Füllen Sie **NIE** mehr als bis zur **MAX FILL**-Markierung ein. Verschließen Sie den Becher sicher mit dem Deckel, drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn fest.
- 4 Für einen 30-sekündigen Mixvorgang drücken Sie die BLEND-Taste. Für Zutaten wie frisches oder gefrorenes Obst drücken Sie SMOOTHIE, und für Eisgetränke, die nur aus Eis und Flüssigkeit bestehen, drücken Sie CRUSH. Die Taste BLEND (MIXEN) drücken, um bei Bedarf erneut zu mixen.

- 5 Wenn der Mixvorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das Gefäß von der Motorbasis, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen und anheben. Entfernen Sie das Gefäß NICHT, solange sich die Klinge noch bewegt.
- 6 Öffnen Sie den Deckel mit Trinköffnung, um den Inhalt zu trinken oder in einen anderen Behälter zu gießen.

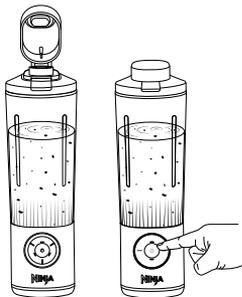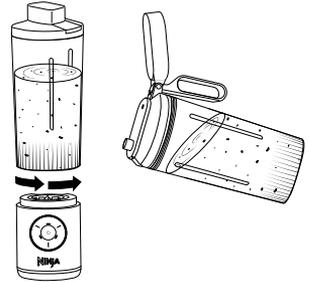

- 7 Schalten Sie das Gerät **AUS**, indem Sie die  Ein-/Ausschalttaste drücken. Wenn Sie mit der angeschlossenen Motorbasis trinken möchten, schalten Sie die Motorbasis **AUS**, bevor Sie trinken.
- 8 Lesen Sie für Hinweise zur Reinigung und Aufbewahrung den Abschnitt über Pflege und Wartung.

# PFLEGE UND WARTUNG

## REINIGUNG

Die Klingen können noch aktiv sein, wenn der Deckel entfernt wird. Entfernen Sie vor der Reinigung der Motorbasis immer das Gefäß.

### Schnellreinigung

Das Gefäß von der Motorbasis nehmen und den Deckel vom Gefäß entfernen. Bis zur MIN-LIQUID-Markierung warmes Wasser einfüllen, dann 1 kleinen Tropfen Spülmittel hinzufügen. Befestigen Sie den Deckel auf dem Gefäß, setzen Sie das Gefäß auf die Motorbasis und drücken Sie auf BLEND. Mixen Sie für ein paar Sekunden und drücken Sie dann erneut die BLEND-Taste. Entfernen Sie das Gefäß von der Motorbasis, leeren Sie den Inhalt aus und spülen Sie das Gefäß und den Deckel mit warmem Wasser aus. Falls nötig, wischen Sie die Motorbasis mit einem feuchten Tuch ab.

### Von Hand spülen

Entfernen Sie das Gefäß von der Motorbasis und waschen Sie den Deckel und das Gefäß mit warmem Seifenwasser. Verwenden Sie eine Spülbürste, um die CrushBlade Klingeneinheit im Gefäß zu reinigen. Seien Sie vorsichtig beim Reinigen der CrushBlade Klingeneinheit, denn die Klingen sind sehr scharf. Leeren Sie den Inhalt aus und spülen Sie das Gefäß und den Deckel mit warmem Wasser. Setzen Sie die Motorbasis **NICHT** Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Lassen Sie alle Teile an der Luft trocknen.

### Motorbasis

Die Motorbasis ist **NICHT** spülmaschinenfest und **DARF NICHT** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder darin eingetaucht werden.

## TIEFENREINIGUNG

### Geschirrspüler

Becher und Deckel mit Trinköffnung sind spülmaschinenfest (nur im oberen Korb des Geschirrspülers). Nutzen Sie **KEINEN** heißen Trockenzyklus. Achten Sie darauf, dass Becher und der Deckel mit Trinköffnung von der Motorbasis abgenommen wurden, bevor Sie sie in die Spülmaschine geben.

## AUFBEWAHRUNG

Lagern Sie das Gerät aufrecht in einer kühlen, trockenen Umgebung.

Bewahren Sie **KEINESFALLS** gemixte oder nicht gemixte Zutaten für längere Zeit im Becher mit montierter CrushBlade Klingeneinheit auf.

Stapeln Sie **KEINE** Gegenstände auf dem Becher. Bewahren Sie übriges Zubehör am Gerät oder in einem Schrank auf, wo diese weder beschädigt werden können noch eine Gefahr darstellen.

Wenn Ihr Gerät eine Wartung benötigt, kontaktieren Sie den Kundendienst unter +49 800 000 9063. Damit wir Ihnen besser helfen können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte online unter [ninjakitchen.eu/register-guarantee](https://ninjakitchen.eu/register-guarantee) und halten Sie das Produkt bei Ihrem Anruf griffbereit.

## PRODUKTREGISTRIERUNG

---

Bitte besuchen Sie die Seite [ninjakitchen.de](https://ninjakitchen.de), um Ihr neues Ninja® Produkt innerhalb von 28 Tagen ab Kaufdatum zu registrieren. Sie werden gebeten, uns den Namen des Geschäfts, das Kaufdatum, die Modellnummer sowie Ihren Namen und Ihre Anschrift mitzuteilen.

Die Registrierung ermöglicht es uns, Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Mitteilung zur Produktsicherheit zu kontaktieren. Durch die Registrierung erkennen Sie an, dass Sie die Anweisungen und Warnhinweise im beigelegten Handbuch gelesen und verstanden haben.

## ERSATZTEILBESTELLUNG

---

Um zusätzliche Aufsätze und Zubehörteile zu bestellen, besuchen Sie [ninjakitchen.de](https://ninjakitchen.de).

## FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

**⚠️ WARNUNG:** Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie mit der Fehlerdiagnose und -behebung beginnen.

**Achten Sie darauf, dass das Gerät während der Fehlerdiagnose und -behebung nicht lädt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig geladen und der Becher ordnungsgemäß aufgesetzt ist.**

**Das Bedienfeld lässt sich nicht ausschalten.**

- Drücken Sie die  Ein-/Ausschalttaste, um das Gerät **EIN-** und **AUSZUSCHALTEN**.

**Mixt nicht gut; Zutaten bleiben stecken.**

- Beginnen Sie beim Befüllen des Bechers mit Flüssigkeit, anschließend geben Sie frisches Obst oder Gemüse, gefolgt von Blattgemüse oder Kräutern hinzu. Geben Sie dann ggf. Saaten, Pulver oder Nussbutter hinzu. Zuletzt Eis oder gefrorene Zutaten zugeben.
- Wenn die Zutaten immer wieder festhängen, hilft es in der Regel, ein wenig Flüssigkeit zuzugeben. Sie können den Mixer während des Mixens auch schütteln oder den Mixer auf den Kopf stellen, einen Mixvorgang starten und ihn dann auf die richtige Seite drehen, um die Zutaten während des Mixens zu bewegen.

**Der Deckel mit Trinköffnung lässt sich schwer auf dem Becher anbringen.**

- Stellen Sie die Motorbasis mit aufgesetztem Becher auf eine ebene Oberfläche. Setzen Sie den Deckel mit Trinköffnung oben auf das Gefäß und richten Sie die Gewinde so aus, dass der Deckel mit Trinköffnung eben auf dem Behälter sitzt. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er dicht abschließt.

**Der Becher lässt sich nur schwer auf die Motorbasis aufsetzen.**

- Stellen Sie die Motorbasis auf eine ebene Oberfläche. Setzen Sie den Becher oben auf die Motorbasis und richten Sie die Gewinde so aus, dass der Becher eben aufsitzt. Drehen Sie den Becher nach rechts, bis das Gefäß mit einem Klicken einrastet. Wenn das Gefäß richtig angebracht ist, leuchten die Programm-LEDs auf dem Bedienfeld weiß und die  -Taste zeigt den aktuellen Akkustand an.

## FCC-WARNUNGEN

**HINWEIS:** Dieses Produkt wurde getestet und unterliegt den gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Beschränkungen. Diese Beschränkungen stellen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebäuden sicher. Dieses Produkt erzeugt, nutzt und strahlt Energie in Form von Radiowellen ab und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Anleitung installiert wird, zu störenden Interferenzen in der Funkkommunikation führen. Es kann aber nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen nicht doch Störungen auftreten können. Sollte das Produkt Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Produktes festgestellt werden kann, empfehlen wir, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: Veränderung der Ausrichtung oder Lage der Empfangsantenne. Vergrößern des Abstands zwischen Produkt und Empfänger. Produkt an eine Steckdose anschließen, an deren Stromkreis nicht auch der Empfänger angeschlossen ist. Konsultieren des Händlers oder eines erfahrenen Technikers.

Dieses Produkt erfüllt Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: Dieses Produkt darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und dieses Produkt muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden, die für die Compliance verantwortlich ist, können das Recht des Benutzers, das Produkt zu benutzen, ungültig machen.

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Ninja erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Ninja so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Die Garantiefrist beginnt mit der Lieferung des Produktes. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Ninja erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die Ninja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

### Ninja®-Garantie

#### Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

#### Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an **kundendienst-de@sharkninja.com** schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **www.ninjakitchen.eu**

#### Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte **www.ninjakitchen.eu**

#### Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Ninja. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **www.ninjakitchen.eu**

#### Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

### Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Haushaltgerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Ninja® zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Gerätes zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Ninja® sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Ninja durchgeführt wurde).

- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Ninja und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

### Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Ninja stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Gerät auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer 0800 000 9063.

### Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Ninja kaufen?

Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Ninja für alle Ninja-Geräte finden Sie unter [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)





## REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF

-  [ninjakitchen.eu/register-guarantee](https://ninjakitchen.eu/register-guarantee)
-  Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät

## BEWAHREN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: \_\_\_\_\_  
 Seriennummer: \_\_\_\_\_  
 Kaufdatum: \_\_\_\_\_  
 (Bewahren Sie die Quittung sorgfältig auf)  
 Gekauft bei: \_\_\_\_\_

---

## TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 13,3 V DC<sup>max</sup>, 0,75 A

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

AUTO-IQ, NINJA et sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC au Union européenne.

© 2025 SharkNinja Operating LLC

BC251EU\_DE\_IB\_MP\_Mv1\_250225\_Mv1



@ninjakitchen