

NINJA

MO201EU

GEBRAUCHSANWEISUNG

NINJA ARTISAN ELEKTRO- PIZZA- UND HEISSLUFTOFEN



VIELEN DANK

für den Kauf des Ninja Artisan Elektro-Pizza- und Heißluft-Ofens



HIER SCANNEN,
um zu
Zubehör und
Anleitungsvideos
zu gelangen.

REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF



najakitchen.eu/registergarantie



QR-Code mit Mobilgerät scannen

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 220-240 V ~, 50-60 Hz

Leistung: 1760 W

BEWAHREN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

(Beleg bitte aufbewahren)

Gekauft bei: _____



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR IM FREIEN ZU VERWENDEN • VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN LESEN

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Betrieb und der Nutzung des Gerätes vertraut zu machen.
	Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn ein mit diesem Symbol gekennzeichnete Warnhinweis missachtet wird.
	Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen. Verwenden Sie stets einen Handschutz, um Verbrennungen vorzubeugen.

⚠️ WARNUNG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Stromschlägen, Feuer oder Verbrennungen führen, die Sachschäden, Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, insbesondere folgende Punkte:

- 1 Um die Erstickungsgefahr für Kleinkinder auszuschließen, ist das gesamte Verpackungsmaterial sofort nach dem Auspacken zu entsorgen.
- 2 Dieses Gerät darf **AUSSCHLIESSLICH** für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- 3 **NICHT** in fahrenden Fahrzeugen oder Booten verwenden. Zweckentfremdung kann zu Verletzungen führen.
- 4 Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in Innenräumen. Dieser Grill ist **NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM FREIEN** an gut belüfteten Orten geeignet. Bei Verwendung unter einer Überdachung können sich giftige Dämpfe, wie Kohlenmonoxid, sammeln und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- 5 Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn diese beabsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- 6 Um Sachschäden durch Flammen oder Hitze zu vermeiden, muss ein Mindestabstand von 9 cm von der Rückseite, den Seiten und der Oberseite zu Wänden, Schienen oder anderen brennbaren Konstruktionen eingehalten werden.
- 7 Stellen Sie den Grill auf eine ebene, sichere, saubere und trockene Oberfläche. Während des Betriebs den Grill **NICHT** zu nahe an der Kante der Oberfläche aufstellen.
- 8 Beim Öffnen des Ofens ist Vorsicht geboten, um Verbrennungen zu vermeiden. Öffnen Sie die Tür **STETS** erst nur einen Spalt breit, bevor Sie sie vollständig öffnen, um zu prüfen, ob Flammen auflodern, da bei einigen Lebensmitteln Spritzer von heißem Fett, Öl oder Saft entstehen, die Flammen erzeugen können.
- 9 Kinder müssen stets beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen keinen Zugriff auf das Gerät und das Kabel haben. Das Gerät darf **NICHT** von Kindern gereinigt oder gewartet werden.
- 10 Das Gerät sollte über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsfehlerstrom von maximal 30 mA versorgt werden. Das Gerät ist mit einer geerdeten Steckdose zu verbinden.
- 11 Dieses Gerät darf nur an Stromkreise angeschlossen werden, die für seine Leistungsaufnahme und mindestens 16 Ampere ausgelegt sind, um Überlastungen des Stromkreises, mögliche Schäden am Gerät und Brandgefahr zu vermeiden.
- 12 Es ist ein kurzes Netzkabel vorgesehen, um zu verhindern, dass Kinder nach dem Kabel greifen oder sich darin verheddern, und um die Gefahr des Stolperns über längere Kabel zu verringern. Längere abnehmbare Stromkabel oder Verlängerungskabel sind verfügbar und können verwendet werden, wenn bei der Verwendung vorsichtig vorgegangen wird.
- 13 Um Verletzungen und Verbrennungen zu vermeiden, lassen Sie das Gerät erst abkühlen, bevor Sie es reinigen, zerlegen oder aufbewahren.
- 14 Heiße Oberflächen **NICHT** berühren. Die Oberflächen des Geräts sind während und nach dem Betrieb heiß. Um Verbrennungen oder Verletzungen vorzubeugen, nutzen Sie **STETS** schützende Topflappen oder isolierte Ofenhandschuhe, und verwenden Sie vorhandene Griffe und Knöpfe. Wir empfehlen die Verwendung von langstieligen Utensilien zum Hinzufügen oder Entfernen von Zutaten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE






NUR FÜR DEN PRIVATGEBRAUCH • VOR DEM GEBRAUCH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN

- 15** Berühren Sie während des Garvorgangs oder unmittelbar danach **NICHT** das Zubehör. Der Ofen erhitzt sich während des Garvorgangs erheblich. Vermeiden Sie direkten Körperkontakt, wenn Sie das Zubehör aus dem Gerät entfernen. Um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden, ist bei der Verwendung des Produkts **STETS** Vorsicht geboten. Es wird die Verwendung von Gegenständen mit langem Stiel und schützenden Topflappen oder isolierten Ofenhandschuhen empfohlen.
- 16** Stellen Sie **STETS** sicher, dass der Grill vollkommen abgekühlt ist, bevor Sie ihn entriegeln und die Grillplatten entfernen oder den Grill bewegen, um Verletzungen und Verbrennungen zu vermeiden.
- 17** Zum Schutz vor Stromschlägen muss das Verbindungskabel trocken und vom Boden ferngehalten werden. Tauchen Sie das Kabel, den Stecker sowie andere Teile des Hauptgeräts **NIEMALS** in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- 18** Stellen Sie das Gerät **NICHT** so auf, dass das Kabel über Kanten von Tischen oder Arbeitsflächen hängt, an denen Kinder ziehen oder über die sie stolpern können.
- 19** Stellen Sie das Gerät **NICHT** so auf, dass das Kabel heiße Oberflächen berührt.
- 20** Das Gerät darf **NICHT** an eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem angeschlossen werden.
- 21** Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das im Lieferumfang dieses Gerätes enthalten ist oder von SharkNinja autorisiert wurde. Die Verwendung von Zubehör, das nicht von SharkNinja empfohlen wird, kann zu Bränden oder Verletzungen führen.
- 22** Bevor Sie das Zubehör in das Gerät einsetzen, stellen Sie sicher, dass es sauber und trocken ist.
- 23** Das Gerät darf **NICHT** bewegt werden, wenn es in Gebrauch ist.
- 24** Decken Sie den Lufterlass bzw. den Luftauslass **NICHT** ab, wenn das Gerät in Gebrauch ist. Dadurch wird ein gleichmäßiges Garen verhindert und das Gerät kann beschädigt werden oder überhitzen.
- 25** Stellen Sie während der Nutzung **NICHTS** auf das Produkt, wenn der Deckel geschlossen ist.
- 26** Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** zum Frittieren.
- 27** Sollte ein Fettbrand auftreten oder das Gerät schwarzen Rauch abgeben, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Warten Sie, bis kein Rauch mehr austritt, bevor Sie das Kochzubehör entfernen.
- 28** Die Steckdosenspannungen können variieren und die Leistung Ihres Produkts beeinträchtigen. Um mögliche Krankheitserreger abzutöten, überprüfen Sie **STETS** mit einem externen Lebensmittelthermometer, ob die Lebensmittel gemäß den empfohlenen Temperaturen gegart wurden.
- 29** Informationen zur regelmäßigen Reinigung und Pflege des Gerätes finden Sie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“.
- 30** Betätigen Sie die Ein-/Ausschalttaste, um das Gerät auszuschalten, ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn es nicht genutzt wird oder gereinigt werden soll.
- 31** Sprühen Sie dieses Produkt zum Reinigen **NICHT** mit einem Wasserschlauch ab oder dergleichen.
- 32** **NICHT** mit einem Scheuerschwamm aus Metall reinigen. Teile können abbrechen und elektrische Teile berühren, wodurch die Gefahr eines Stromschlags entsteht.
- 33** Bei längerem Nichtgebrauch in Innenräumen lagern.
- 34** Vor Kindern geschützt aufbewahren.
- 35** Der Ofen sollte ohne Abdeckung **KEINEN** Witterungseinflüssen ausgesetzt werden. Verwenden Sie **STETS** eine Abdeckung, wenn der Ofen im Freien stehen bleibt.
- 36** Beim Öffnen des Ofens ist Vorsicht geboten, um Verbrennungen zu vermeiden. Öffnen Sie die Tür **STETS** erst nur einen Spalt breit, bevor Sie sie vollständig öffnen, um zu prüfen, ob Flammen auflodern, da bei einigen Lebensmitteln Spritzer von heißem Fett, Öl oder Saft entstehen, die Flammen erzeugen können.
- 37** Verwenden Sie **KEINE** Öle/Fette wie Butter, Olivenöl und Margarine, wenn Sie bei Temperaturen über 260 °C garen, um das Risiko von Rauchentwicklung und Sachschäden durch Rauch zu vermeiden.
- 38** Um Verbrennungen und Verletzungen zu vermeiden, gehen Sie **IMMER** vorsichtig vor, wenn Sie das Produkt nutzen. Die Verwendung von Gegenständen mit langem Stiel und schützenden Topflappen oder isolierten Ofenhandschuhen wird empfohlen.
- 39** Kinder dürfen keinen Zugriff auf das Gerät und das Kabel haben. Das Gerät darf **NICHT** in der Nähe von Kindern verwendet oder von Kindern gereinigt oder gewartet werden. Falls das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben werden soll, müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.
- 40** Verwenden Sie das Gerät **NICHT** ohne den Zubehör-Rost mit installierter Ninja-Pfanne, Fach oder Pizzastein. Überprüfen Sie regelmäßig das Gerät und das Stromkabel. Im Fall eines beschädigten Stromkabels oder Steckers verwenden Sie das Gerät **NICHT**. Wenn das Gerät nicht funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde, stellen Sie die Nutzung sofort ein und rufen Sie den Kundendienst an.




BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

TEILE UND ZUBEHÖR

- A Zusammengebautes Hauptgerät (Stromkabel nicht abgebildet)
- B Pizzastein
- C Backblech
- D Abdeckung (nicht bei allen Modellen enthalten)
- E Heißluft-Fritteusen Korb
- F Pizzaschale

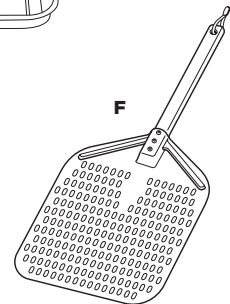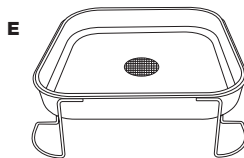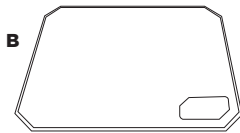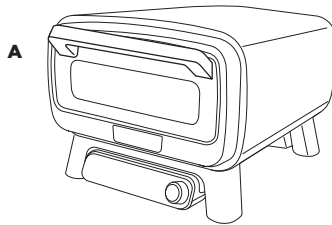

EINGESETZTES ZUBEHÖR

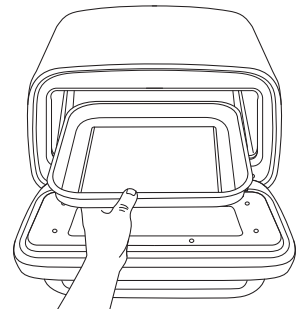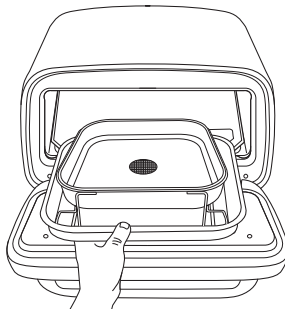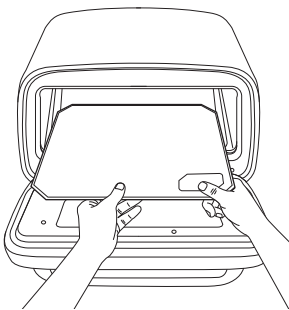

Pizzastein: Legen Sie den Pizzastein in den Ofen und achten Sie darauf, dass er flach und innerhalb der Rillen liegt. Außer zur Aufbewahrung sollte kein anderes Zubehör unter den Stein gelegt werden.

Heißluft-Fritteusen Korb: Legen Sie den Heißluft-Fritteusen Korb immer auf das Backblech, wenn Sie ihn im Ofen verwenden, um Fett und Verunreinigungen aufzufangen.

Backblech: Legen Sie das Backblech in den Ofen und achten Sie darauf, dass es flach und innerhalb der Rillen liegt. Wenn Sie das Backblech auf den Pizzastein stellen, achten Sie darauf, dass der Stein sauber ist.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

WICHTIG: Das gesamte Verpackungsmaterial und sämtliches Klebeband sowie Kieselerde-Päckchen aus dem Ofen entfernen.

- 1 Nehmen Sie sämtliches Zubehör aus der Verpackung und lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Dabei sind besonders die Betriebsanweisungen, Warnungen und wichtigen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.
- 2 Waschen Sie das Backblech und den Heißluft-Fritteusen Korb in warmer Seifenlauge. Alles gut abspülen und abtrocknen.
- 3 **KEINE** Scheuerbürsten und Topfschwämme auf der Oberfläche verwenden. Es kann zu Schäden an der Beschichtung führen.

HINWEIS: Der Pizzastein darf **NICHT** nass werden oder im Geschirrspüler gereinigt werden. Nach dem Entfernen der gesamten Verpackung setzen Sie ihn in den Ofen ein.

HINWEIS: Wir empfehlen, alle Zubehörteile in den Ofen zu platzieren, BAKE (BACKEN) auszuwählen, und den Ofen 20 Minuten lang bei 250 °C ohne Gargut laufen zu lassen. Dadurch werden alle Rückstände entfernt. Dies ist völlig sicher und nicht schädlich für die Leistung des Ofens oder des Zubehörs.

VERLÄNGERUNGSKABEL

Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass es für die Verwendung mit Geräten für den Außengebrauch geeignet ist. Die Verwendung eines ungeeigneten Kabels kann zu Überhitzung, Schmelzen und/oder einem Spannungsabfall führen. Ein Spannungsabfall kann die Vorheizzeiten erhöhen und die Garleistung und/oder Garzeiten beeinträchtigen.

GLASTÜR


Warten Sie, bis der Ofen vollständig abgekühlt ist, bevor Sie die Glastür reinigen. Sie können das Fett mit trockenen Papiertüchern oder einem trockenen Tuch entfernen. Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie warmes Seifenwasser, achten Sie aber darauf, dass der Backofen vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder einschalten.

VORHEIZTEMPERATUREN UND -ZEITEN

HINWEIS: Das Öffnen der Tür und die Verwendung von Verlängerungskabeln können die Vorheizzeit verlängern. Achten Sie darauf, ein Verlängerungskabel zu verwenden, das für die Verwendung im Freien geeignet ist.

TEMP (TEMPERATUR)	TIME (ZEIT)
150°C-200°C	5-7 Min.
200°C-250°C	7-10 Min.
250°C-300°C	10-15 Min.
300°C-375°C	15-25 Min.

DEN NINJA ARTISAN ELEKTRO-PIZZA- UND HEISSLUFT-OFEN KENNENLERNEN

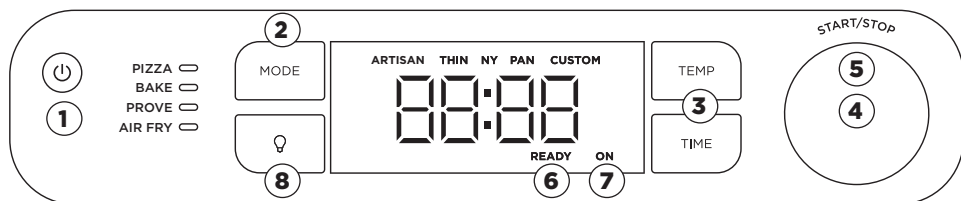

HINWEIS: Die Funktionen können je nach Modell variieren.

FUNKTIONEN

PIZZA (PIZZA): Die Lieblingspizza zu Hause zubereiten – aus frischen Zutaten oder tiefgefroren

Artisan (Artisan) – Pizzen im traditionellen Neapel-Style haben einen dünnen, knusprigen Rand und werden dick mit frischem Mozzarella-Käse belegt.

Thin (Dünn) – Eine dünnere Kruste unterstützt einen nicht zu üppigen Belag aus klein geschnittenen Zutaten, die schnell garen.

Pan (Pan Pizza) – Durch den höheren Rand der Pan Pizza können die Zutaten üppig aufgelegt werden, da die Backzeit länger ist als bei der dünnen Kruste.

New York Style (New York Style) – Dünnere Kruste mit jeder Menge Mozzarella darauf (dieser darf nicht nass sein). Der Käse wird bis nahe an den Rand des Teigs aufgelegt, es bleiben nur etwa 2 cm frei, damit das Stück beim Essen angefasst werden kann.

Custom (Individuell) – Verwenden Sie Ihren Lieblingsrand und fügen Sie Ihre Lieblingszutaten hinzu, um Ihre eigene Pizza zu kreieren.

BAKE (BACKEN): Zum Zubereiten von Backwaren, die innen fluffig weich und außen schön knusprig sind.

PROVE (TEIG GEHEN LASSEN): Schaffen Sie die perfekte Umgebung, damit der Teig ruhen und aufgehen kann, um die Geschmacksentwicklung zu fördern und die Verarbeitbarkeit des Teigs vor dem Backen zu verbessern. Ideal, um reichhaltige, gut entwickelte Aromen und eine geschmeidigere Textur in Ihren Teigwaren zu erzielen.

AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN): Zubereitung mit wenig bis gar keinem Öl. Genießen Sie gesündere Mahlzeiten mit extra knusprigen Ergebnissen – von knusprigen Pommes frites über gebratenes Gemüse bis hin zu Brathähnchen.

BEDIENTASTEN/DREHKNÖPFE/ ANZEIGELEUCHTEN

- 1 TASTE POWER (EIN-/AUSSCHALTSTASTE):** Drücken, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht benutzt wird.
- 2 TASTE MODE (MODUS):** Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die gewünschte Funktion auszuwählen.
- 3 TASTEN TEMP/TIME (TEMPERATUR/ZEIT):** Die Taste TEMP (TEMPERATUR) drücken und dann mithilfe des rechten Drehknopfs die gewünschte Temperatur auswählen. Die Taste TIME (ZEIT) drücken und dann mithilfe des rechten Drehknopfs die gewünschte Zeit auswählen.
- 4 RECHTER DREHKNOPF:** Dieser Drehknopf wird zusammen mit den Tasten TEMP (TEMPERATUR) und TIME (ZEIT) verwendet, um Temperatur und Zeit einzustellen und den Pizzatyp auszuwählen.
- 5 START/STOP (START/STOP):** Drücken Sie diesen Drehknopf, um die aktuelle Zubereitungsfunktion zu starten oder zu beenden.


HINWEIS: Obwohl es nicht empfohlen wird, können Sie das Vorheizen überspringen, indem Sie den rechten Drehknopf 4 Sekunden lang gedrückt halten.

- 6 READY (BEREIT):** Bei der Zubereitung mehrerer Pizzen leuchtet die Anzeige READY (BEREIT) auf, wenn der Pizzastein die notwendige Temperatur erreicht hat, um die nächste Pizza einlegen zu können.
- 7 ON (EIN):** Wenn der Ofen eingeschaltet ist, leuchtet diese Anzeige, was bedeutet, dass der Ofen noch heiß und eingeschaltet ist. Wenn der Ofen nicht benutzt wird, drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät auszuschalten.
- 8 LIGHT (LICHT):** Drücken, um den Innenraum des Ofens 30 Sekunden lang zu beleuchten. Während der letzten 30 Sekunden der Zubereitung schaltet sich das Licht automatisch ein.

VERWENDUNG DES NINJA ARTISAN ELEKTRO-PIZZA- UND HEISSLUFT-OFENS

ZUBEREITUNGSFUNKTIONEN

Pizza (Pizza)

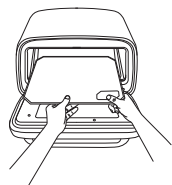

- 1 Den Pizzastein in den Ofen schieben.
- 2 Drücken Sie die Taste Mode (Modus), um PIZZA (PIZZA) auszuwählen.

HINWEIS: Für die Zubereitung einer Pan Pizza ist eine tiefe Pfanne erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Pfanne muss während des Backens auf den Pizzastein gestellt werden.

- 3 Mit dem rechten Drehknopf wird der gewünschte voreingestellte Pizzatyp ausgewählt (Artisan, Dünn, New York Style, Pan Pizza, Individuell).

HINWEIS: Die Temperatur kann nur mit der Funktion CUSTOM (INDIVIDUELL) eingestellt werden.

- 4 Drücken Sie START/STOP (START/STOP), um mit dem Vorheizen zu beginnen. Die geschätzte Vorheizzeit beträgt je nach eingestellter Temperatur 10 bis 25 Minuten (siehe Abschnitt Vorheizzeiten und Gartabelle).
- 5 Mit dem rechten Drehknopf wird die Zeit eingestellt (TIME). Die Einstellungszeit für PIZZA ist unterschiedlich. Dadurch wird der Backzeit-Timer für Pizza eingestellt (ähnlich einem Ofen-Timer). Wenn die Zeit abgelaufen ist, bleibt das Gerät bis zu einer Stunde lang eingeschaltet, um Back-to-Back-Pizzas zu backen.
- 6 Sobald das Gerät die Temperatur erreicht hat, wird auf der Anzeige ADD FOOD (GRILL-/GARGUT HINZUFÜGEN) und PRS STRT (START DRÜCKEN) angezeigt. Die Pizza direkt auf dem Stein platzieren.
- 7 Erneut START/STOP (START/STOP) drücken, damit der Timer beginnt, herunterzuzählen.
- 8 Wenn der Backvorgang abgeschlossen ist, piept der Ofen und auf der Anzeige erscheint GET FOOD (ESSEN ENTNEHMEN). Die Pizza mit der Pizzaschale aus dem Ofen nehmen.

HINWEIS: Für das Auflegen der Pizza auf den Stein empfehlen wir die Ninja Pizzaschale und etwas Mehl.

HINWEIS: BACK-TO-BACK-PIZZEN BACKEN - Um optimale Ergebnisse zu erzielen, muss gewartet werden, bis READY (BEREIT) auf der Anzeige erscheint. Dies zeigt an, dass der Stein wieder die richtige Temperatur erreicht hat. Fügen Sie dann die nächste Pizza hinzu.

Bake, Prove (Teig gehen lassen, Backen)

- 1 Drücken Sie die Taste Mode (Modus), um BAKE, PROVE (BACKEN, TEIG GEHEN LASSEN) auszuwählen.
- 2 Die Taste TEMP (TEMPERATUR) drücken und dann mithilfe des rechten Drehknopfs die Temperatur einstellen. Die Taste TIME (ZEIT) drücken und dann mithilfe des rechten Drehknopfs die Zeit einstellen.


HINWEIS: Prove (Teig gehen lassen) stellt die Temperatur automatisch auf 35 °C ein. Die Zeit kann durch Drücken von Time (Zeit) eingestellt werden.

- 3 Drücken Sie START/STOP (START/STOP), um mit dem Vorheizen zu beginnen. Die geschätzte Vorheizzeit beträgt je nach eingestellter Temperatur 5 bis 25 Minuten (siehe Abschnitt Vorheizzeiten und Gartabelle).
- 4 Während der Ofen vorheizt, kann mit der Vorbereitung der Zutaten begonnen werden.
- 5 Wenn der Ofen vorgeheizt ist, erscheint auf der Anzeige ADD FOOD (GRILL-/GARGUT HINZUFÜGEN), PRS START (START DRÜCKEN).
- 6 Verwenden Sie Ofenhandschuhe, um die Pfanne mit den Zutaten in den Ofen zu schieben.
- 7 Drücken Sie auf START/STOP (START/STOP), um den Garvorgang zu starten. Der Timer beginnt mit dem Herunterzählen.
- 8 Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, piept der Ofen und auf der Anzeige erscheint DONE (FERTIG).
- 9 Beim Entnehmen von Speisen aus dem Ofen sollten Ofenhandschuhe getragen werden. Vor dem Servieren ruhen lassen.

HINWEIS: Für die Funktion Prove (Teig gehen lassen) gibt es keine Vorheizzeit.

Air Fry (Heißluft-Frittieren)

- 1 Drücken Sie die Taste Mode (Modus), bis Air Fry (Heißluft-Frittieren) ausgewählt ist.

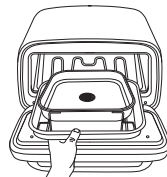

- 2 Verwenden Sie den Drehschalter, um die Temperatur einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste Time (Zeit), um die Garzeit einzustellen.
- 4 Zum Vorheizen auf START/STOP (START/STOP) drücken.
- 5 Den Heißluft-Fritteusen Korb auf das Backblech geben und die Zutaten hinzufügen.
- 6 Nach dem Vorheizen zeigt die Anzeige ADD FOOD (GRILL-/GARGUT HINZUFÜGEN) und PRS START (START DRÜCKEN) an. Den Heißluft-Fritteusen Korb und das Backblech in den Ofen geben und die Tür schließen. Auf Start drücken, um den Garvorgang zu starten.
- 7 Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, piept der Ofen und auf der Anzeige erscheint DONE (FERTIG).
- 8 Beim Entnehmen von Speisen aus dem Ofen sollten Ofenhandschuhe getragen werden. Vor dem Servieren ruhen lassen.

REINIGUNG DES OFENS

- 1 Der Ofen sollte nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden. Lassen Sie das Gerät und das Zubehör vor der Reinigung **IMMER** abkühlen.
- 2 Vor der Reinigung muss der Ofen von der Stromversorgung getrennt werden. Die Klappe sollte nach der Entnahme des Grill- oder Garguts offen bleiben, damit der Ofen schneller abkühlen kann.
- 3 Der Innenraum des Ofens und die Innenseite der Glastür lassen sich mit Wasser und Seife und einer Nylonbürste reinigen. **KEINE** scheuernden Reinigungsmittel oder chemischen Reinigungsmittel verwenden, da diese den Ofen beschädigen würden.
- 4 Nach jedem Gebrauch Speisespritzer an den Innenwänden und der Glastür des Geräts mit einem weichen, feuchten Schwamm abwischen.

Pizzastein

Lassen Sie den Pizzastein vor der Reinigung vollständig abkühlen. Der Pizzastein kann reißen oder brechen, wenn er mit kaltem Wasser in Berührung kommt, während er heiß ist.

- 1 Sanft abkratzen. **VERWENDEN SIE KEINE** Metallspachtel oder -messer, da diese den Pizzastein zerkratzen können.
- 2 Wischen Sie alle verbleibenden Schmutzpartikel mit einem weichen Tuch vom Stein ab.

HINWEIS: Der Pizzastein darf **NICHT** nass werden.

Backblech

- 1 Das Backblech abkühlen lassen. Geben Sie das Backblech **NICHT** in die Geschirrspülmaschine.
- 2 Verwenden Sie Spülmittel, warmes Wasser und die raue Seite eines Schwamms, um eventuelle Verfärbungen zu entfernen. **KEINE** Stahlwolle oder andere scheuernde Hilfsmittel verwenden, da die Töpfe und Pfannen zerkratzen können.
- 3 Spülen Sie die Pfanne aus und trocknen Sie ihn/sie mit einem Geschirrtuch ab.

HINWEIS: Das Gerät wurde getestet, um den Elementen im Freien standzuhalten. Wir empfehlen den Kauf der Abdeckung für zusätzlichen Schutz und um das Gerät sauber zu halten.

ERSATZTEILE

Um Ersatzteile und Zubehör zu bestellen, besuchen Sie ninjakitchen.de/ninja-ersatzteile-zubehoer/ oder wenden Sie sich an den Kundendienst unter **+49 800 000 9063**. Damit wir Ihnen besser helfen können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte online unter ninjakitchen.eu/registerguarantee und haben Sie das Produkt bei Ihrem Anruf zur Hand.

FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG SOWIE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

WARNHINWEIS: Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie die Stromversorgung ab und ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes, bevor Sie mit der Fehlerdiagnose und -behebung beginnen.

- Warum wird "ADD FOOD (GRILL-/GARGUT HINZUFÜGEN) UND PRS STRT (START DRÜCKEN)" auf der Anzeige des Bedienfelds angezeigt?**
Das Gerät hat das Vorheizen abgeschlossen und Sie können nun die Zutaten auflegen.
- Warum wird „E“ auf der Anzeige des Bedienfelds angezeigt?**
Der Ofen funktioniert nicht richtig. Wenden Sie sich an den Kundendienst unter **+49 800 000 9063**, um Unterstützung zu erhalten. Bitte registrieren Sie das Produkt online unter registryourninja.com und halten Sie das Produkt bei Ihrem Anruf griffbereit.
- Sollte ich das Grill-/Gargut vor oder nach dem Vorheizen hineinlegen?**
Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Ofen vorheizen lassen und anschließend das Grill-/Gargut hineingeben.
- Warum wurde der Trennschalter ausgelöst, während der Ofen benutzt wurde?**
Dieser Ofen hat eine Leistungsaufnahme von 1800 Watt und muss daher an eine Steckdose mit entsprechender Leistung angeschlossen werden. Vermeiden Sie es, mehrere Geräte an derselben Steckdose zu betreiben, um den Stromkreis nicht zu überlasten.
- Warum lässt sich das Gerät nicht einschalten?**
Vergewissern Sie sich, dass der GFCCI-Stecker eingesteckt ist und die RESET-Taste gedrückt wurde. Die Anzeige auf dem Stecker sollte rot leuchten, wenn sie eingeschaltet ist. Um den Ofen einzuschalten, drücken Sie die Einschalttaste auf der linken Seite des Bedienfelds. Lässt sich der Ofen immer noch nicht einschalten, vergewissern Sie sich, dass der Stecker eingesteckt ist oder versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose. Sollte auch das nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter **+49 800 000 9063**.
- Kann der Ofen an eine Autosteckdose angeschlossen werden?**
Nur wenn die Steckdose für mindestens 8 Ampere, 220–240 V ausgelegt ist.
- Kann ich ein Verlängerungskabel verwenden?**
Ja, vorausgesetzt, es ist für die Verwendung im Freien geeignet und für mindestens 10 Ampere Dauerstrom ausgelegt. Achten Sie darauf, die Anweisungen des Herstellers zu befolgen, um Überhitzung oder Schäden zu vermeiden.
- Kann der Ofen in Innenräumen verwendet werden?**
Nein, dieses Gerät ist nur für den Außenbereich geeignet.
- Können beim Garen im Ofen bei hohen Temperaturen Öle verwendet werden?**
Die unten aufgeführten empfohlenen Fette/Öle sollten sparsam verwendet werden. Die explizit nicht-empfohlenen Fette/Öle sollten nur verwendet werden, wenn sie im Ninja Rezept angegeben sind (mehr zu den zugelassenen Fetten/Ölen unter „Bewährte Verfahren beim Garen über 250°C“, beim Produkt dabei).
- Wie kann bei der Zubereitung mehrerer Portionen bei hohen Temperaturen Feuer im Ofen vermieden werden?**
Es ist wichtig, das Fett/Öl vom Backblech zu entfernen, um ein Überlaufen zu vermeiden. Das Backblech muss vor jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden. Dadurch wird verhindert, dass das Fett brennt und Rauch entsteht.
- Wie kann das Aufflammen beim Öffnen des Ofens verhindert werden?**
Beim Garen bei hohen Temperaturen, insbesondere beim Braten, die Klappe langsam und in einem Abstand von einer Armlänge öffnen. Es ist wichtig, das Fett/Öl vom Backblech zu entfernen, um ein Überlaufen zu vermeiden. So lassen sich Rauch und Flammenbildung weitgehend vermeiden.
- Was bedeutet die Anzeige READY (BEREIT)?**
READY (BEREIT) zeigt an, dass der Pizzastein die Temperatur erreicht hat und zum Backen bereit ist.
- Was bedeutet die Anzeige ON (AN)?**
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet diese Leuchte auf und zeigt damit an, dass das Gerät noch eingeschaltet und heiß ist. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät auszuschalten.
- Kann ich mein eigenes Backblech verwenden?**
Ja. Legen Sie Ihr Backblech (oder die tiefe Pizzapanne, wenn Sie die Voreinstellung „Pan“ (Pan Pizza) verwenden) auf das Backblech. Stellen Sie **KEIN** Zubehör, das nicht für den Ninja Artisan Elektro-Pizza- und Heißluft-Ofen bestimmt ist, direkt auf die Heizelemente.

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Ninja erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Ninja so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Die Garantiefrist beginnt mit der Lieferung des Produktes. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Ninja erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die Ninja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Ninja-Garantie

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9,00 bis 18,00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an **kundendienst-de@sharkninja.com** schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **www.ninjakitchen.eu**

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produktes (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte **www.ninjakitchen.eu**

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Ninja. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **www.ninjakitchen.eu**

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Haushaltgerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Ninja zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Gerätes zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Ninja sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Ninja durchgeführt wurde).

- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Ninja und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Ninja stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Gerät auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer 0800 000 9063.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Ninja kaufen?

Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Ninja für alle Ninja-Geräte finden Sie unter www.ninjakitchen.eu

NINJA

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA ist eine eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA.

Importer: SharkNinja Europe Ltd.
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB,
NIP: PL5263721774
ninjakitchen.co.uk

Exporter: SharkNinja (Hongkong)
Company Limited, Unit 606,
6TH Floor Alliance Building,
133 Connaught Road Central,
Hongkong

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
ninjakitchen.eu

